


3

SCHRAUB-GELÄNDERHALTER


ARTIKEL-NR. 330320

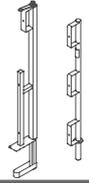

ORIGINAL-MONTAGEANLEITUNG



ROBUSTA
GAUKEL

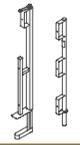

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1. Grundsätzliches

- Diese Montageanleitung enthält Angaben für den korrekten Aufbau und die vorschriftsmäßige Benutzung der nachstehend beschriebenen Produkte.
- Zusätzlich sind die länderspezifischen Vorschriften und Regelungen zu beachten. Außerdem sind während der Montage Besonderheiten vor Ort zu beachten.
Bei Unklarheiten oder Fragen ist die Fa. ROBUSTA-GAUKEL zu Rate zu ziehen.
- Die dargestellten Montagezustände sind als exemplarische Zwischenzustände zu verstehen, diese müssen deshalb sicherheitstechnisch nicht immer vollständig korrekt sein. Grundsätzlich sind immer die Vorschriften der UVV zu beachten.
- Eigenmächtige Änderungen an den Bauteilen sind nicht zulässig. Bei Abweichungen von dieser Anleitung oder einer weiter gehenden Benutzung ist unsere ausdrückliche Zustimmung erforderlich. In diesen Fällen bitten wir Sie um Rücksprache mit der technischen Abteilung der Firma ROBUSTA-GAUKEL.
- Der Unternehmer hat sicher zu stellen, dass diese Anleitung in Papierform am Einsatzort vorliegt. Ihm obliegt auch die Verantwortung für die Sicherheit der Arbeitskräfte in der jeweiligen Situation vor Ort.
Zusätzlich zu dieser Anleitung muss der Unternehmer eine Gefährdungsanalyse erstellen unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und Umstände an den jeweiligen Einsatzorten. Beim Aufbau bzw. während der Montage ist die Maßnahmenhierarchie nach Arbeitsschutzgesetz zu beachten.

1.2 Copyright

- Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung bzw. Veränderung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der ROBUSTA-GAUKEL GMBH & CO.KG unzulässig und strafbar.

1.3 Qualifizierte und autorisierte Personen

- Qualifizierte und autorisierte Personen sind auf Grund ihrer Ausbildung und Schulung in der Lage, die ihnen übertragenen Aufgaben nach den Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen zu erledigen. Sie werden dazu vom Unternehmer beauftragt.

1.4 Mängelansprüche

- ROBUSTA-GAUKEL übernimmt für Schäden keinerlei Haftung:
 - Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung / Bedienung
 - Bei Einsatz in Kombination mit Zubehör- oder Befestigungsteilen, die nicht von ROBUSTA-GAUKEL stammen
 - Bei Veränderungen von Bauteilen und eigenmächtigen Umbauten
 - Bei nicht sachgemäßer Montage, Wartung, Inspektion und Instandhaltung
 - Bei Einbau von Teilen, die keine Originalteile sind.
 - Beim Einsatz nicht qualifizierter und autorisierter Personen
 - Gegenüber Dritten

1.5 Überprüfung

- Die Prüfung der Funktionstüchtigkeit des Produktes muss vor der Montage durch eine qualifizierte und autorisierte Person erfolgen.
- Alle Teile sind sorgfältig auf Beschädigungen oder sonstige tragfähigkeitsmindernde Beeinträchtigungen zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.
- Die Bauteile und die korrekte Montage sind regelmäßig durch eine qualifizierte und autorisierte Person unter Beachtung dieser Anleitung zu überprüfen.
- Nicht mehr funktionstüchtiges, beschädigtes Material muss so gelagert und gekennzeichnet werden, dass eine weitere Benutzung ausgeschlossen ist! Es sind ausschließlich Original-Teile der Firma ROBUSTA-GAUKEL zu verwenden.
- Nicht mehr lesbare Aufkleber oder Typenschilder müssen ersetzt werden!




**Wichtiger Hinweis
für besondere
Aufmerksamkeit**



Sichtprüfung



**Aufnahmen
für Krantransport**

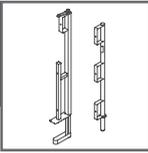

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Geländerhalter darf ausschließlich mit den Befestigungspunkten unter Abschnitt 3. verwendet werden.

Dieses System dient als temporäre Absicherung an Deckenrändern während des Bauvorgangs.

Die Bauteile des Seitenschutzes sind nicht geeignet zum Anschlagen einer PSA oder zum Auflegen oder Anlehnen von Baumaterialien.

Zuerst werden die Geländerpfosten am Deckenrand fest geschraubt (siehe nächste Seite), anschließend die Bretter in die Bügel überlappend an der Gebäudeinnenseite in die Geländerhalter eingeschoben um eine lückenlose Absicherung zu gewährleisten.

Dieses Absicherungssystem entspricht den Anforderungen der DIN EN 13374-A.


Seitenschutzblecher: 3 Stück 15 x 3 cm

Randabstand der Hülse: min. 15 cm

Betonfestigkeit: min. B 15



Abstand zwischen den Geländerhaltern


Einsatzhöhe über Gelände	Abstand a
0 m bis 40 m	max. 2,00 m
ab 40 m bis 62 m	max. 1,35 m
ab 62 m bis 200 m	max. 1,15 m

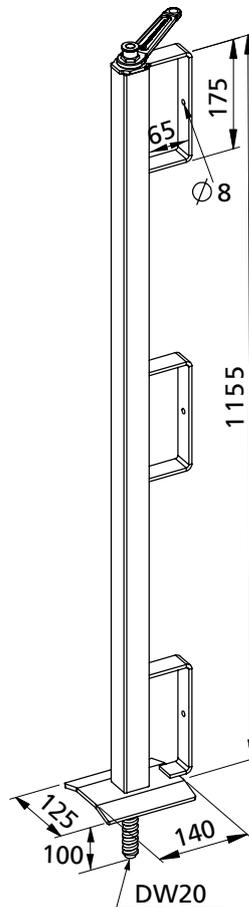

Schraub-Geländerhalter

Gewicht [kg/Stck.]	Artikel-Nr.
6,20	330320

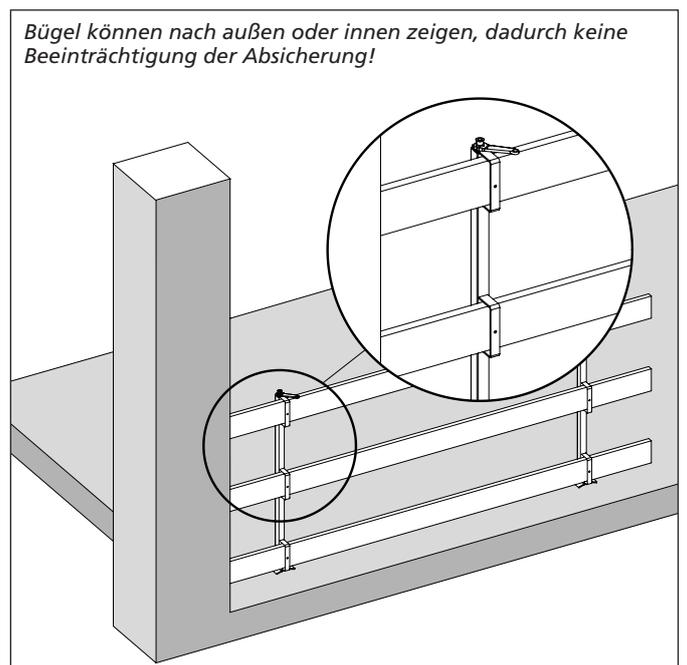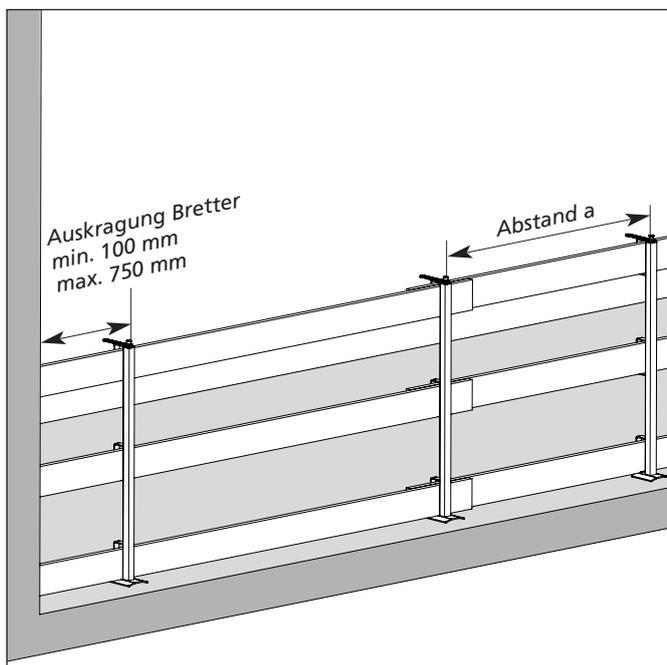

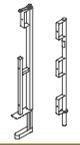

3. Befestigungspunkte für den Schraub-Geländerhalter

Für den Schraub-Geländerhalter müssen die Befestigungspunkte am Besten bereits vor dem Betoniervorgang vorgesehen werden.

Dafür steht unser Einbausatz D&W 20 mm mit Rödelfix zur Verfügung.

Für die nachträgliche Montage liefern wir unseren Schlagdübel D&W 20 mm inklusive Zubehör.

Der max. Abstand für die Befestigungspunkte beträgt je nach Gebäudehöhe min. 1,15 m bis 2,00 m (siehe Tabelle Seite 3).

Der Abstand zum Deckenrand muss bei Einbausatz D&W 20 mm min. 150 mm betragen. Der Abstand zum Deckenrand mit dem Schlagdübel D&W 20 mm muss min. 250 mm betragen.

Die Einschraubtiefe beträgt 100 mm.

ACHTUNG: bitte überprüfen Sie vor dem Einbau, ob die Gewinde der Einbauteile unverschmutzt sind.



Weiterführende Informationen

Katalog

1.1. Ankersysteme für Transport- und Befestigung
bitte Code abschnappen

Einbauvorschriften beachten!




Weiterführende Informationen

Katalog

1.2. Schlagdübel und Anschraubset
bitte Code abschnappen

Einbauvorschriften beachten!

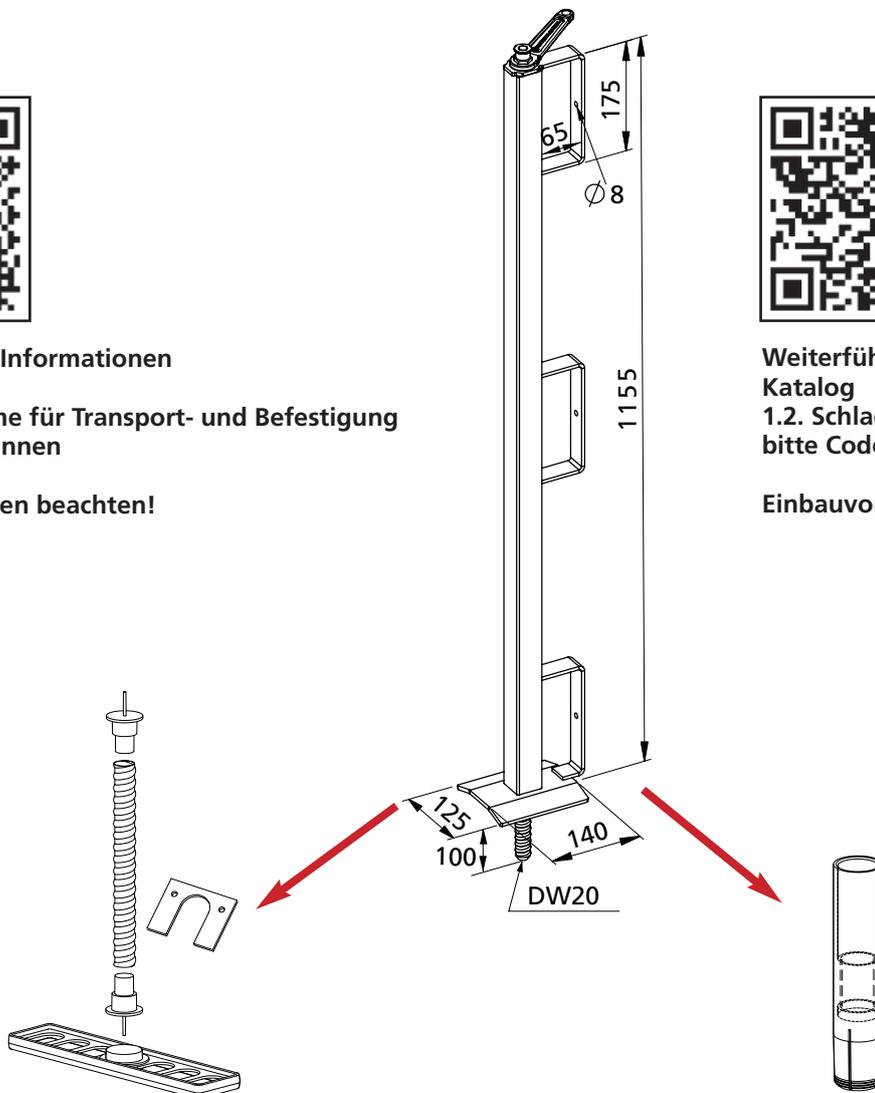


**Vor dem
Betoniervorgang**

Einbausatz
D&W 20 mit Rödelfix
Artikel-Nr. 102412

**Nach dem
Betoniervorgang**

Schlagdübel
D&W 20 mm
Artikel-Nr. 122020

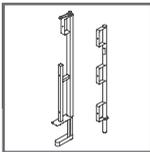

4. Montage




Vor dem Einschrauben des Geländerhalters ist darauf zu achten dass die Aufstellfläche eben und sauber ist. Die innenliegende Spindel des Schraub-Geländerhalters wird im Uhrzeigersinn mittels der oben befestigten Kurbel in den Befestigungspunkt eingedreht. Das kraftschlüssige Festziehen geschieht von Hand.

ACHTUNG: Die Fußplatte des Geländerhalters muss bündig mit den beiden Kanten auf der Betonoberfläche fest sitzen.

Zur Überprüfung des festen Sitzes gegen das obere Ende der Zwinge mit Handkraft (ca. 30kg) drücken.



Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Bei den Arbeiten am freien (ungeschützten) Deckenrand muss der Monteur gegen Absturz gesichert sein mit geeigneten Mitteln, z.B. durch Nutzung einer PSA.

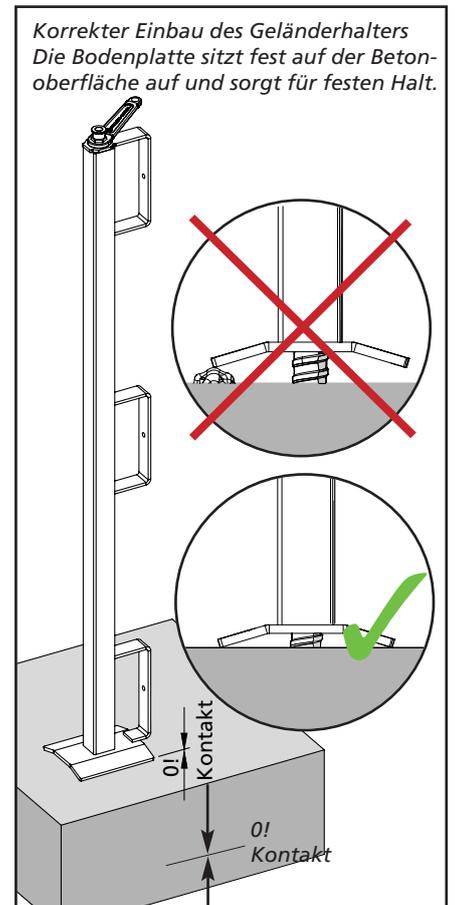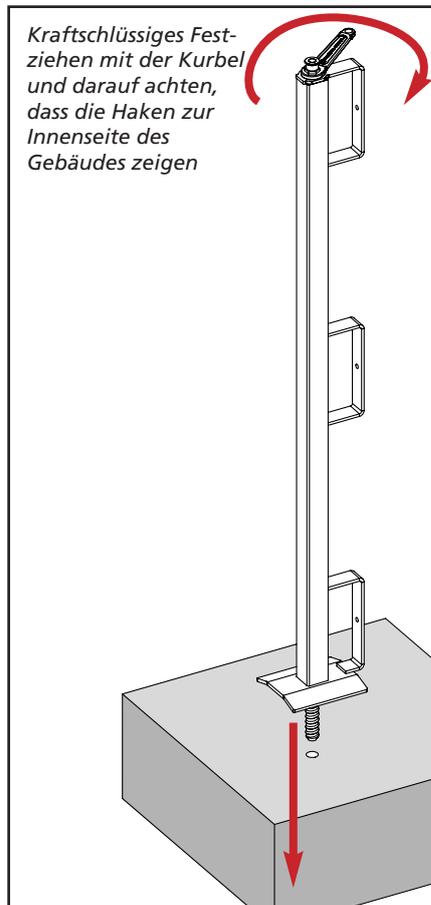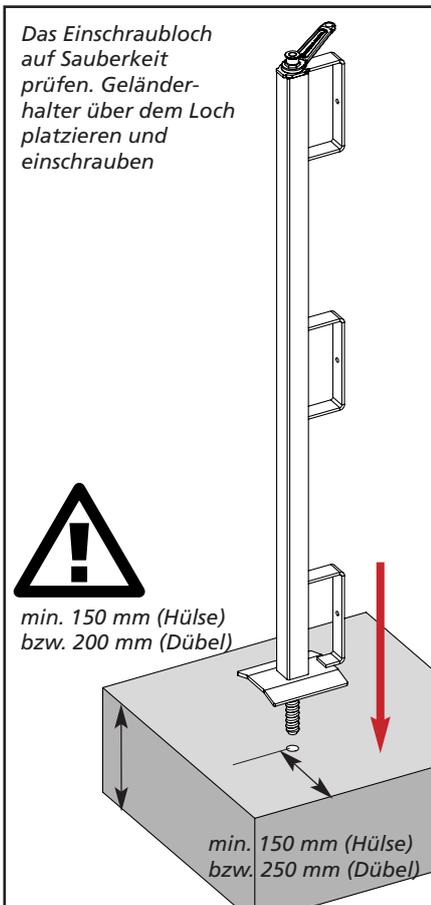

Detail Kurbel:

Die Kurbel im Kopfstück hat 2 Positionen: unten ① Sechskant, oben: ② Freilauf

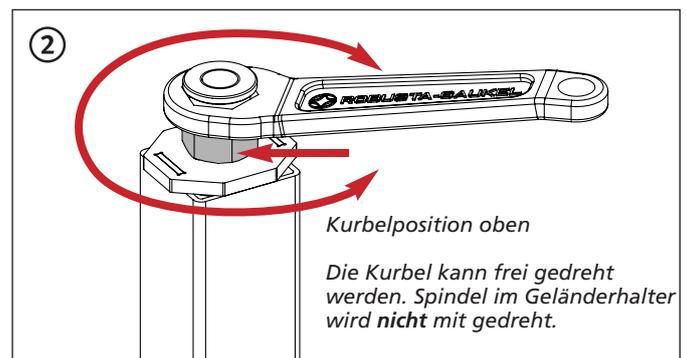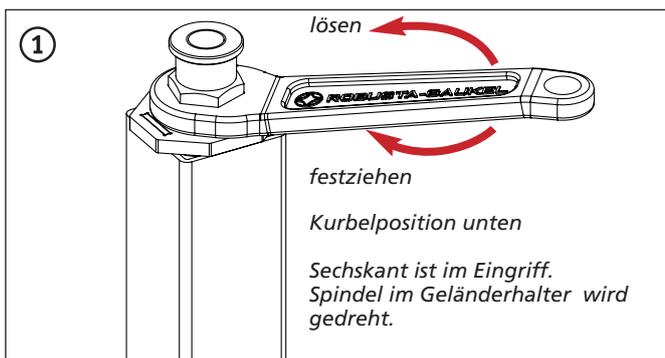


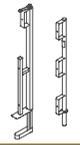


5. Transport und Lagerung

Für die Lagerung und den Transport der Schraub-Geländerhalter empfehlen wir unser Transport- und Lagergestell.

Transport- und Lagergestell, passend für alle Typen

Gewicht [kg/Stck.]	Artikel-Nr.
48,0	639903

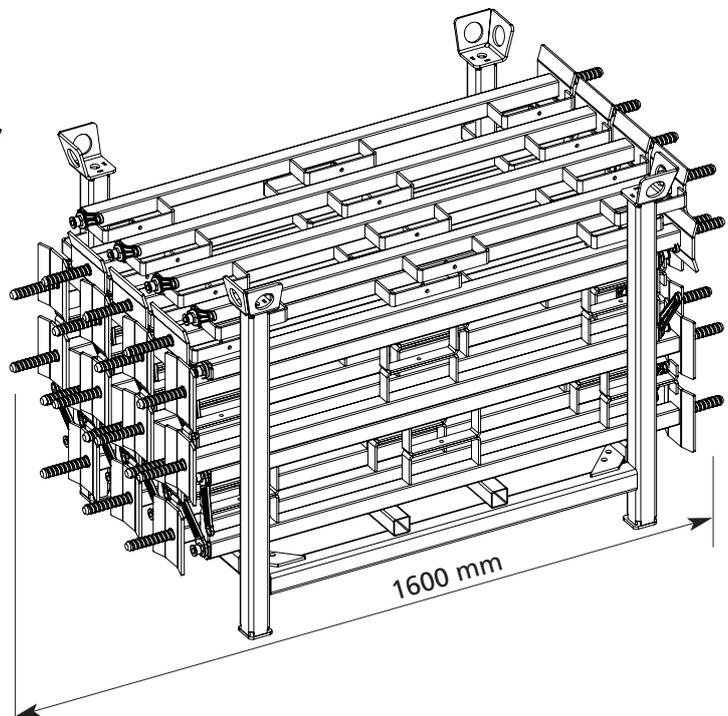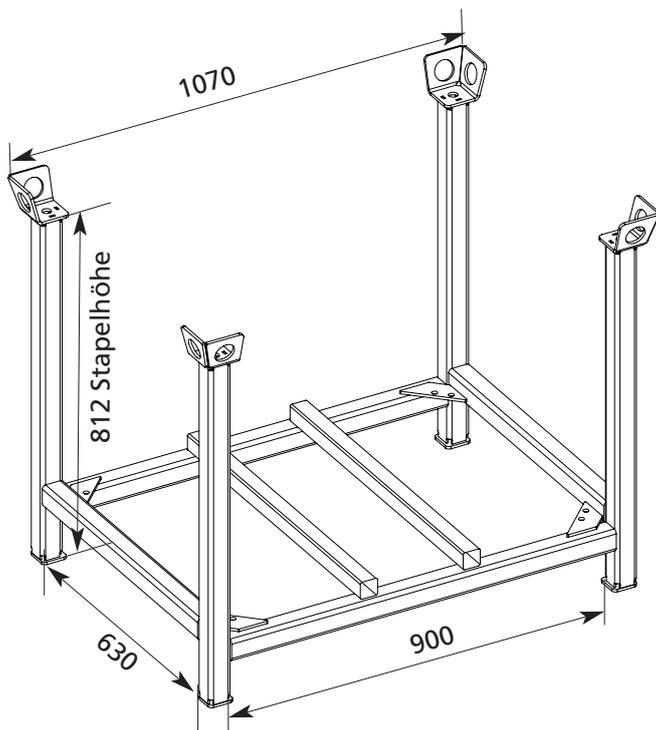

Schraub-Geländerhalter
Packmaß für Transportgestell: 50 (max. 64 Stück)



Bitte beachten:

- Transport mit dem Kran: nur 1 Gestell mit dem Kran abheben.
Vierer Kettengehänge mit Kettenlänge min. 2,0 m notwendig!
- Transport mit dem Stapler: max. 2 beladene Gestelle aufeinander.




Weiterführende Informationen
Katalog
3.3. Geländerhalter
bitte Code abschnappen

6. Entsorgung

Grundsätzlich muss nicht mehr gebrauchsfähiges oder defektes Material unter Beachtung der jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften sach- und fachgerecht entsorgt werden.

Die Bauteile bestehen aus galvanisch- bzw. feuerverzinktem Stahl. Diese können in der Regel ohne weitere Zerlegung im Stahlschrott entsorgt werden.

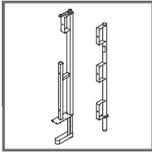

SCHRAUB-GELÄNDERHALTER ARTIKEL-NR. 330320

3

ORIGINAL-MONTAGEANLEITUNG

01.05.2021

Seite 7 von 8

ROBUSTA-GAUKEL GMBH & CO. KG

Hauptsitz:

Brunnenstraße 36
D-71263 Weil der Stadt-Hausen
Telefon +49 7033 537 10
Telefax +49 7033 5371 31
Internet www.robusta-gaukel.com
E-Mail info@robusta-gaukel.com

Niederlassung Berlin:

Rohdestraße 19
D-12099 Berlin (Tempelhof)
Telefon +49 30 75 70 70 00
Telefax +49 30 75 70 70 07
Internet www.robusta-gaukel.com
E-Mail nl-berlin@robusta-gaukel.com